


W7 light kėdžių naudojimo instrukcija

➤ **Porankiai.**

Porankiai reguliuojasi aukštyn – žemyn, pirmyn – atgal bei į šoną.

- 1) Paspauskite ir laikykite mygtuką esantį po porankiu ir jis reguliuosis aukštyn – žemyn

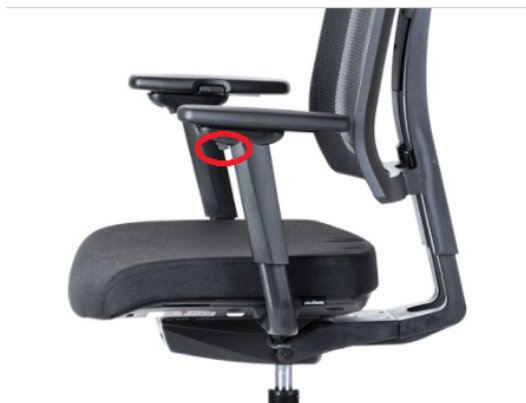

- 2) Paspaudus ir laikant mygtuką, esantį ant paminkštinios porankio dalies vidinės pusės – porankis reguliuosis pirmyn – atgal.



- 3) Nuleidus rankenėles, kurios yra po sėdimąja dalimi ir sujungtos su porankiu, jie reguliuosis į šoną (t.y. arčiau arba toliau sėdimosios dalies atžvilgiu)



➤ **Pasvyrimo kampas.**

Kėdės atlošo, jo pasvyrimo kampą galima fiksuoti 4 padėtyse : darbinė, dvi tarpinės, pilno atsilenkimo padėtys.

1. Ištraukus rankenėlę – užsifiksuoja darbinė padėtis
2. Įstūmus rankenėlę iki pačio gali – atpalaiduojamas kėdės mechanizmas ir ji svyruoja visa amplitudė
3. Tarpinės rankenėles pozicijos fiksuoja tarpinę atsilenkimo amplitudę.



➤ **Kėdės aukštis**

Kėdės aukštis reguliuojasi ta pačia rankenėle, kaip ir pasvyrimo kampas. Tereikia rankenėlę palenkti žemyn ir taip atlaisvinamas cilindras, leidžiantis pakelti arba nuleisti kėdę.

